



BEZPIECZNIKI - JEEP GRAND CHEROKEE WH/WK 2005-2010

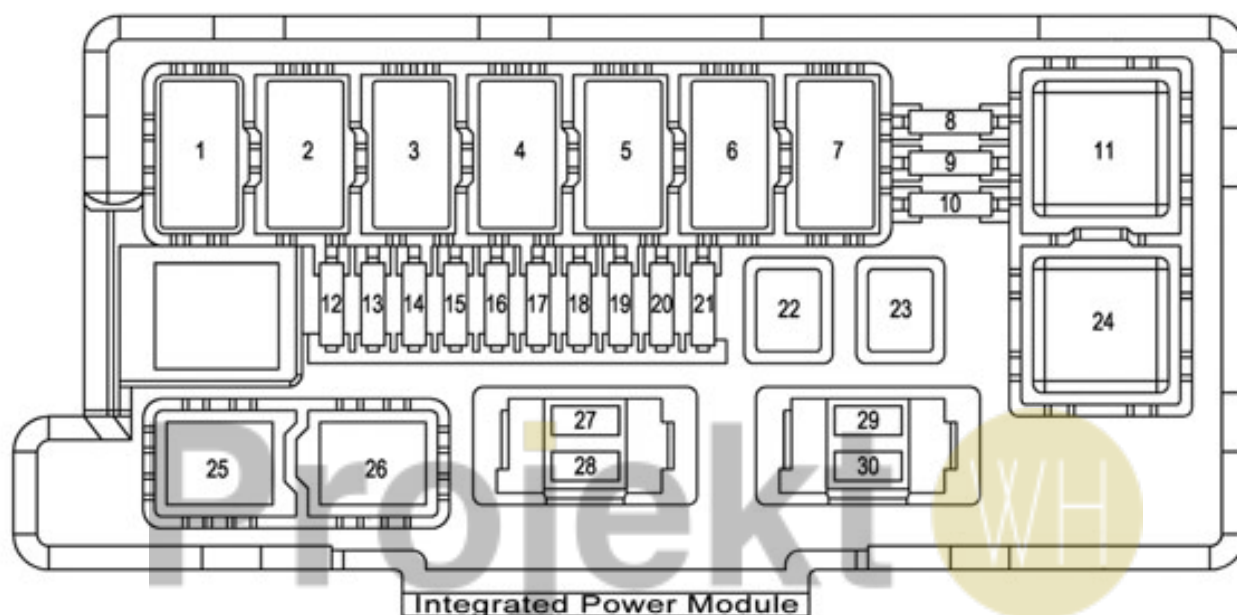


Nr bezpiecznika	Bezpiecznik	Kolor	Opis
1	Mikro przełącznik		Przełącznik włączania/wyłączenia wycieraczki
2	Mikro przełącznik		Przełącznik szybkiej/wolnej pracy wycieraczek
3	Mikro przełącznik		Przełącznik sygnału dźwiękowego
4	Zapasy		
4 (2007-2010)	Mikro przełącznik		Przełącznik tylnych świateł przeciwmgielnych (tylko wersje eksportowe)
5	Mikro przełącznik		Przełącznik lewego ogranicznika/kierunkowskazu przyczepty
6	Mikro przełącznik		Przełącznik prawego ogranicznika/kierunkowskazu przyczepty
7	Mikro przełącznik		Przełącznik świateł postojowych
8	10A		Lewe światła postojowe
9	10A		Światła postojowe przyczepty
10	10A		Prawe światła postojowe
11	Mini przełącznik		Przełącznik wentylatora chłodnicy
12	20A	Żółty	Przedni moduł sterujący akumulatora #4
13	20A	Żółty	Przedni moduł sterujący akumulatora #2
14	20A	Żółty	Regulacja pedałów

Nr bezpiecznika	Bezpiecznik	Kolor	Opis
15	20A	Żółty	Przednie lampy przeciwmgielne
16	20A	Żółty	Sygnał
17	20A	Żółty	Tylne lampy przeciwmgielne
17 (2007-2010)	20A	Żółty	Tylna wycieraczka
18	20A	Żółty	Przedni moduł sterujący akumulatora #1
19	20A	Żółty	Lewy ogranicznik/kierunkowskaz przyczepty
20	20A	Żółty	Przedni moduł sterujący akumulatora #3
21	20A	Żółty	Prawy ogranicznik/kierunkowskaz przyczepty
22	30A	Różowy	FDCM (Final Drive Control Module)
23	50A	Czerwony	Wentylator chłodnicy
24	Mini przełącznik		Przełącznik niskich obrotów wentylatora
25	Mikro przełącznik		Przełącznik przednich świateł przeciwmgielnych
26	Mikro przełącznik		Przełącznik regulacji pedałów
27	15A	Jasny niebieski	IOD#1 (Pobór przy wyłączonym zapłonie)
28	20A	Żółty	IOD#2 (Pobór przy wyłączonym zapłonie, radio)
29	10A	Czerwony	System kontroli bezpieczeństwa pasażerów R/S
30	10A	Czerwony	System kontroli bezpieczeństwa pasażerów R/O

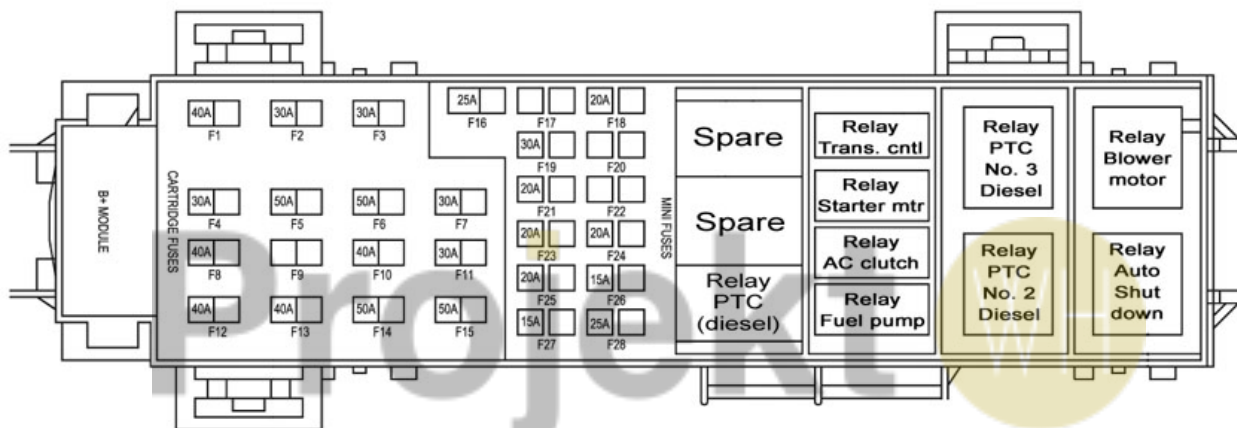

Nr bezpiecznika	Bezpiecznik	Kolor	Opis
F1	40A	Zielony	Wentylator HVAC
F2	30A	Różowy	Gniazda elektryczne
F3	30A	Różowy	Wycieraczka tylnej szyby / zapłon R/O
F4	30A	Różowy	Pompa ABS
F5	50A	Czerwony	Nagrzewnica kabiny (diesel)
F6	50A	Czerwony	ASD (Auto Shut Down)
F7	Zapasowy		
F8	40A	Zielony	Opóźnienie zasilania akcesoriów, fotele
F9	Zapasowy		
F10	40A	Zielony	Zasilanie rozrusznika / bloku przełącznikowego
F11	30A	Różowy	Zapalniczka / hak holowniczy przyczepy
F12	40A	Zielony	EBL (podgrzewanie tylnej szyby) / podgrzewane lusterka
F13	40A	Zielony	Zasilanie bloku połączeniowego
F14	50A	Czerwony	Nagrzewnica kabiny (diesel) 2
F15	50A	Czerwony	Nagrzewnica kabiny (diesel) 3
F16	25A	Naturalny	IPM (zintegrowany moduł zasilania) / cewki
F17	Zapasowy		
F18	20A	Żółty	TCM / sprzęgło klimatyzacji
F18 (2007)	20A	Żółty	EATX / sprzęgło klimatyzacji
F19	20A	Żółty	Przełącznik zapłonu
F20	20A	Żółty	PCM akumulator (tylko benzyna)

Nr bezpiecznika	Bezpiecznik	Kolor	Opis
F21	30A	Różowy	Zawory ABS
F22	Zapasy		
F22 (2007)	20A	Żółty	Hak holowniczy przyczepy (WH)
F23	20A	Żółty	FDCM
F24	20A	Żółty	Pompa paliwa
F25	20A	Żółty	FDCM (moduł sterujący zwolnic) / elektroniczny dyferencjał
F25 (2007)	20A	Żółty	FDCM (moduł sterujący zwolnic)
F26	15A	Jasny niebieski	Hyd/PCM (tylko diesel)
F26 (2007)	15A	Jasny niebieski	PCM (Powertrain Control Module), ASD (Auto Shut Down) (tylko diesel)
F27	15A	Jasny niebieski	Hamulec/Lampy STOP
F28	25A	Jasny różowy	NGC (Kontroler nowej generacji) wtrysk
F29	Zapasy		
F30	Zapasy		
F31	Mini przełącznik		Przełącznik nagrzewnicy 1 (tylko diesel)
F32	Mikro przełącznik		Przełącznik TCM (tylko benzyna)
F33	Mikro przełącznik		Przełącznik rozrusznika
F34	Mikro przełącznik		Przełącznik sprzęgła klimatyzacji
F35	Mikro przełącznik		Przełącznik pompy paliwa
F36	Mini przełącznik		Przełącznik nagrzewnicy 3 (tylko diesel)
F38	Mini przełącznik		Przełącznik nagrzewnicy 2 (tylko diesel)
F39	Mini przełącznik		Przełącznik dmuchawy układu HVAC
F40	Mini przełącznik		Przełącznik ASD

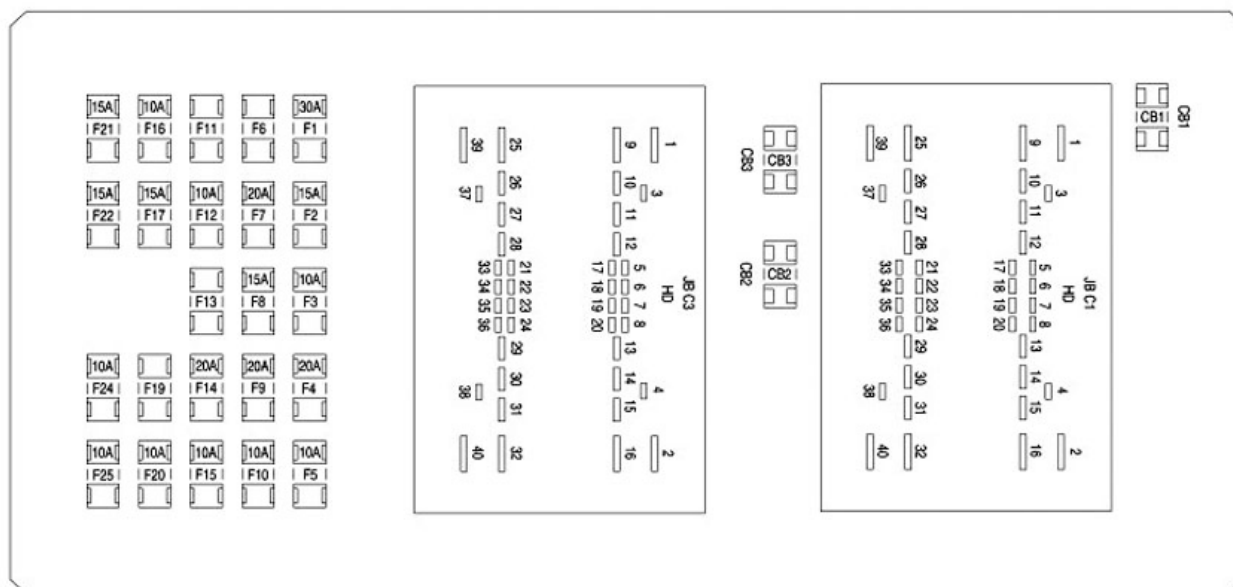

Nr bezpiecznika	Bezpiecznik	Kolor	Opis
1	30A	Zielony	Audio amp (B+)
2	15A	Niebieski	Szyberdach (B+)
3	10A	Czerwony	Podgrzewane lusterko
4	20A	Żółty	Tylne gniazdo zasilania (B+)
5	10A	Czerwony	Tylny HVAC (Tylko Commander)
6	10A	Czerwony	OCM (B+)
6 (2007-2010)	Zapasy		
7	20A	Żółty	Zamki drzwi (B+)
8	15A	Niebieski	Blokada kolumny kierownicy (B+)
8 (2010)	Zapasy		
9	20A	Żółty	Gniazdo zasilania (B+)
10	10A	Czerwony	Wyłączenie zapłonu (R/O)
10 (2007-2009)	10A	Czerwony	FDCM (moduł sterujący zwolnicy), wentylator nagrzewnicy, klimatyzacja HVAC, zespół przełączników, przełącznik skrzynki rozdzielczej, Lampy o/H, przełącznik HVAC, tylny układ wspomagania parkowania
11	Zapasy		
12	10A	Czerwony	Przełącznik pamięci, lampka sufitowa (B+)
12 (2007-2010)	10A	Czerwony	Moduły drzwi, przełącznik pamięci, lampy O/H, Lampy dodatkowe IP, oświetlenie schowka

Nr bezpiecznika	Bezpiecznik	Kolor	Opis
13	Zapasyowy		
13 (2007-2009)	10A	Czerwony	Automatyczna wycieraczka (R/A)
14	20A	Żółty	Podświetlenie zapalniczki (R/A)
15	10A	Czerwony	Czujnik ciśnienia w oponach (R/O)
16	10A	Czerwony	SCM (moduł sterowania układem kierowniczym), zespół wskaźników, OBD (złącze diagnostyczne) (B+)
16 (2010)	10A	Czerwony	Zespół przełączników górnego i dolnego położenia i/p, zespół przyrządów, układ diagnostyczny (złącze diagnostyczne) (B+)
17	15A	Niebieski	Szyba uchylna (B+)
19	10A	Czerwony	OCM (R/S)
19 (2007-2009)	Zapasyowy		(R/S)
20 (2005-2006)	10A	Czerwony	WCM
20 (2007-2009)	10A	Czerwony	Moduł sterowania zamkiem centralny
20 (2010)	10A	Czerwony	SCCM (moduł sterowania kolumny kierownicy), zespół wskaźników (R/S), modele przeznaczone do eksportu - holowanie przyczepy
21	15A	Niebieski	Automatyczna wycieraczka (sterowanie prędkością)
21 (2007-2009)	Zapasyowy		
22	15A	Niebieski	Tyłna wycieraczka (B+)
24	10A	Czerwony	PDC (centrum dystrybucji zasilania), FCM (przedni moduł sterujący, A580 (R/S)
24 (2007-2009)	10A	Czerwony	Przełącznik PDC, FCM, FDCM, A580 (R/S)
25	10A	Czerwony	ABS, przełącznik przekładni (R/S)
25 (2007-2009)	10A	Czerwony	BTSI (zespół przełączników), przełącznik skrzyni biegów, ESP/ABS, cewka przełącznika hamulca pomocniczego (R/S)
25 (2007-2010)	10A	Czerwony	BTSI (zespół przełączników), przełącznik skrzyni biegów, ESP/ABS, przełącznik wilgoci
CB1 (notka: CB - Circuit Breaker)	20A		Włączenie i wyłączenie wycieraczek
CB2	20A		Siedzenia bez-cyklu (B+)
CB3	20A		Okna bez-cyklu (opóźnienie)